



# CONEXIONES

## Conexión de la alimentación

Conecte la clavija USB pequeña del adaptador de CA a la toma de entrada de CC en el lado del reproductor. Conecte la otra clavija del adaptador de CA a la toma de red de su hogar.

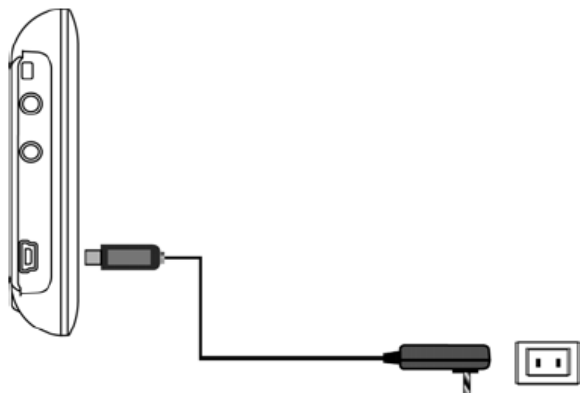


## Conexión a un dispositivo audiovisual

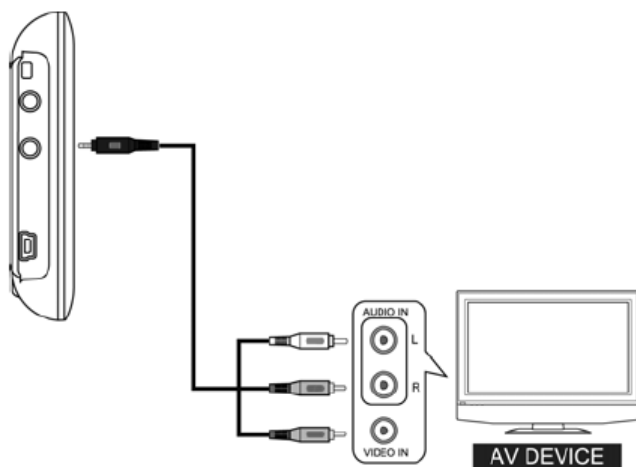

Conecte el mini-conector AV del cable AV en la toma de salida audiovisual (AV OUT) en el lado del reproductor. Enchufe los otros conectores en un dispositivo de audio/vídeo externo.


## Conexión a un ordenador

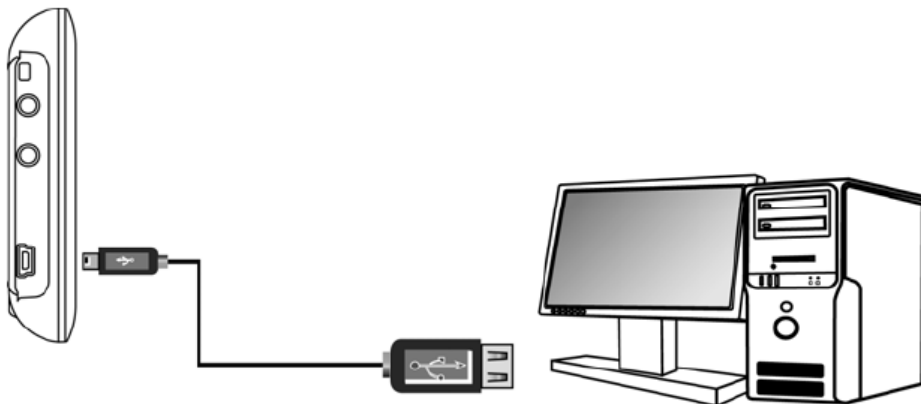

1. Encienda el reproductor.
2. Conecte la clavija mini USB del cable USB en la toma USB del reproductor.
3. Conecte la clavija USB estándar del cable USB a un puerto USB libre de su ordenador.
4. Con el reproductor conectado al puerto USB del ordenador, abra Windows Explorer. El reproductor aparecerá como un dispositivo extraíble.
5. Puede crear carpetas en el reproductor, y copiar archivos en ellas. También puede mover o borrar los archivos de las carpetas.


### NOTA:

Para evitar pérdidas de datos, desconecte el reproductor del ordenador como se indica a continuación:

1. En el ordenador, salga de todas las aplicaciones que estén haciendo uso del reproductor.
2. Haga clic en el icono  en la bandeja de tareas del ordenador.
3. Espere por la confirmación de que el reproductor se puede extraer de un modo seguro, después desconecte el reproductor del puerto USB.

# MENÚ PRINCIPAL

1. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender la unidad.
2. Se mostrará el Menú principal.

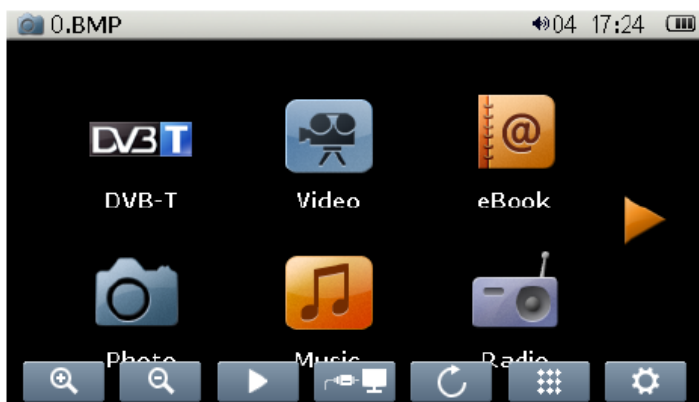


3. Pulse  para mostrar la página siguiente.



4. Pulse los iconos para acceder a la función correspondiente.

# DVB-T

1. Desde el menú principal, pulse **DVB-T** para acceder al modo de vídeo.

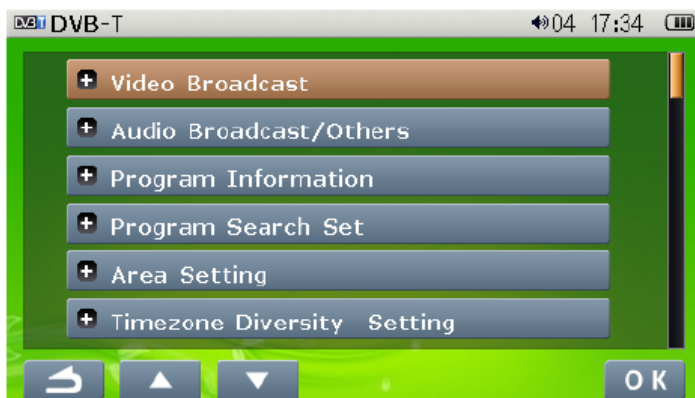


2. Pulse **Area Setting (Configuración de zona)** para abrir el menú de configuración de la zona.



3. Pulse un elemento para seleccionarlo y pulse **OK** para confirmar. Y pulse **↶** para volver al menú anterior.
4. Pulse **Program Search Set (Configuración de búsqueda de canales)** para acceder al menú de Configuración de búsqueda de canales.




5. Pulse **Auto**, y pulse **OK** para buscar todos los canales de televisión y todas las emisoras de radio disponibles en su zona automáticamente.
6. Si está pulsado **Manual** se mostrará el siguiente menú.

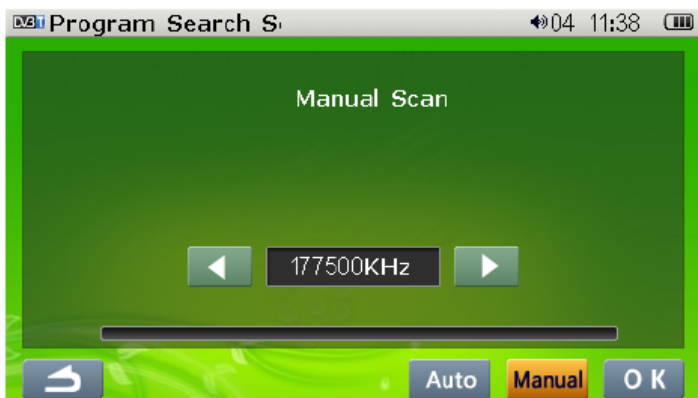

7. Pulse **←** o **→** para cambiar la frecuencia. Y pulse **OK** para buscar todos los canales de televisión y todas las emisoras de radio disponibles en la frecuencia seleccionada.
8. Pulse **Video Broadcast (Canales de televisión)** o **Audio Broadcast/Others (Emisoras de radio/otros)** para abrir la lista de canales. Y pulse un elemento para acceder a él.

# VIDEO



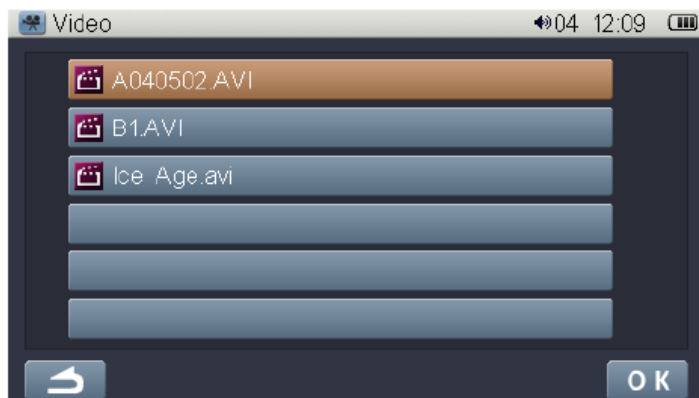









1. Desde el menú principal, pulse **Video** para acceder al modo de vídeo.



- ① Pulse sobre un archivo de vídeo dos veces para reproducirlo. **O** pulse **▲** o **▼** para seleccionar un archivo, pulse **OK** para reproducirlo
  - ② Pulse **↶** para volver al menú principal.
2. Durante la reproducción, pulse en cualquier punto de la pantalla, y se mostrará:







- ① Pulse **+** o **-** para ajustar el volumen. Pulse **🔊** para silenciar el sonido, pulse **🔊** para restaurar el sonido.

- ② Pulse  o  para ir al archivo de vídeo anterior o siguiente.
- ③ Pulse  para realizar una pausa en la reproducción, pulse  para reanudar la reproducción.
- ④ Pulse  para reproducir en modo de pantalla completa, pulse  para volver al modo normal.
- ⑤ Si el reproductor está conectado a un dispositivo audiovisual externo, pulse  para mostrar la imagen de vídeo en el dispositivo audiovisual, la pantalla táctil se volverá de color negro. Toque la pantalla táctil para volver.
- ⑥ Pulse  para volver a la lista de archivos de vídeo.
- ⑦ Pulse  para mostrar la interfaz de ajuste del brillo. Pulse  o  para ajustar el brillo. Pulse  de nuevo para salir de la interfaz de ajuste.

# PHOTO (Imágenes)

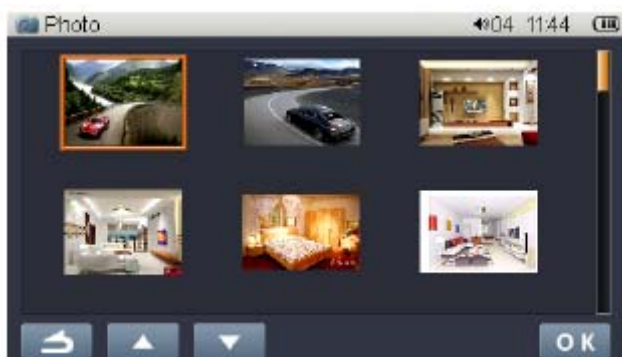1. Desde el menú principal, pulse **Photo** para acceder al modo de imagen.






- ① Pulse sobre un archivo de imagen dos veces para visualizarlo. O pulse  o  para seleccionar un archivo, pulse  para abrirlo.

- ② Pulse  para volver al menú principal.






2. Mientras esté abierto un archivo de imagen, la pantalla mostrará:



- ① Pulse  o  para acercar o alejar la imagen.

- ② Pulse  para ver las imágenes en modo presentación, toque la pantalla para realizar una pausa.




- ③ Pulse  para girar la imagen 90° en el sentido de las agujas del reloj.
- ④ Si el reproductor está conectado a un dispositivo audiovisual externo, pulse  para mostrar la imagen en el dispositivo audiovisual, la pantalla táctil se volverá de color negro. Toque la pantalla táctil para reanudar la reproducción.
- ⑤ Pulse  para volver a la lista de archivos de imagen.
- ⑥ Pulse  para visualizar la interfaz de configuración del Intervalo de tiempo. Tras la configuración, pulse  de nuevo para desactivar la interfaz de configuración.

# MUSIC (Música)

## Reproducción de música


1. Desde el menú principal, pulse **Music** para acceder a la biblioteca.

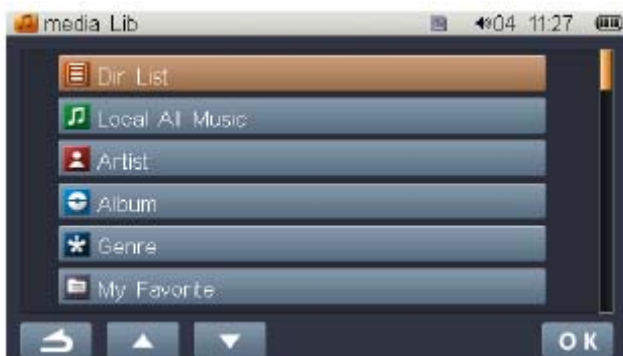






2. Pulse sobre un elemento (como Local) para mostrar la lista de archivos de música.



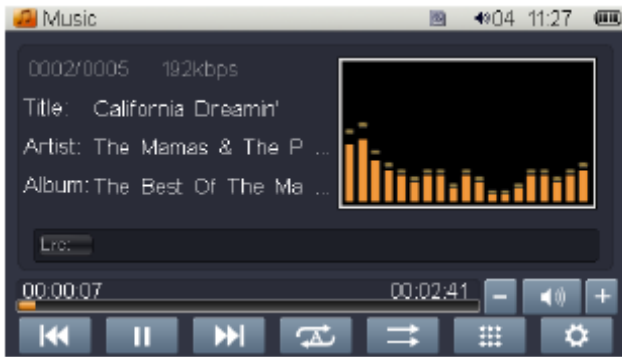

3. Pulse sobre un archivo de música dos veces para reproducirlo.





4. Pulse  o  para ir al archivo de música anterior o siguiente.
5. Pulse  para realizar una pausa en la reproducción, pulse  para reanudar la reproducción.
6. Pulse  para seleccionar un modo de repetir reproducción diferente.






 Reproducción de un tipo de música una sola vez.


 Reproducción de un tipo de música varias veces.

 Reproducción de todos los archivos de música de la lista una vez.

 Reproducción de todos los archivos de música de la lista varias veces.


 Reproducción de 10 segundos de todos los archivos de música de la lista.

7. Pulse  para alternar entre reproducción normal y reproducción aleatoria.
8. Pulse  o  para ajustar el volumen. Pulse  para silenciar el sonido, pulse  para restaurar el sonido.

9. Pulse  para volver a la lista de archivos de música.


10. Pulse  para visualizar la interfaz de configuración de la música.






Pulse sobre un elemento para acceder a la página de configuración correspondiente. Tras la configuración, pulse  para volver.

## Media Lib (Biblioteca audiovisual)

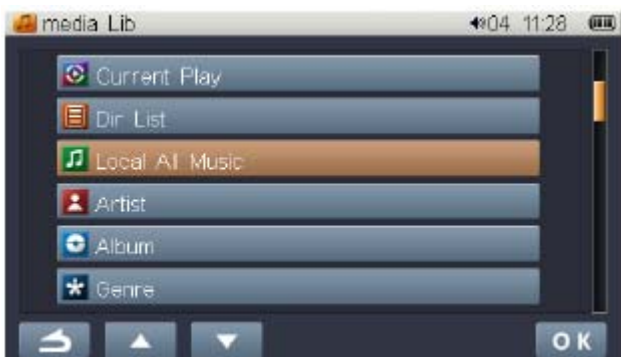Desde el menú principal, pulse **Music** para acceder a la biblioteca.



Pulse  o  para seleccionar un elemento, pulse  para acceder.




① Current Play / Resume Play (Reproducción actual / Reanudar reproducción)

- Reproduce la música actual desde el punto en que se detuvo por última vez.


## ② Dir List (Listado directorios)


- Muestra la lista de directorios.




## ③ Local All Music / Artist / Album / Genre (Local toda la música / artistas / álbumes / géneros)

- Pulse sobre un elemento para acceder a la lista de archivos de música correspondiente.
- seleccionar un archivo de música, pulse  en la pantalla, se mostrará "Add to Favorite or not" (¿Añadir a favoritos?).
- Pulse  para añadir el archivo seleccionado a "My Favorite" (Mis favoritos). Pulse  para cancelar.

## ④ My Favorite (Mis favoritos)

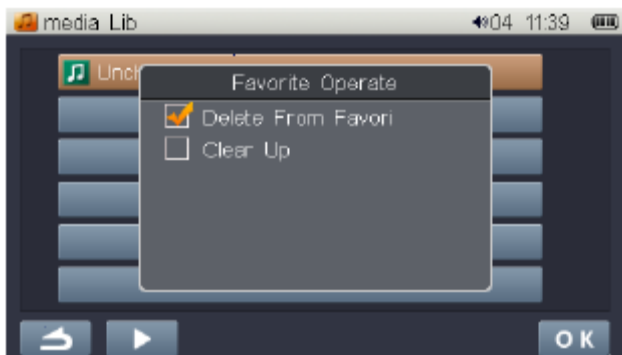- Muestra la lista de archivos de música en Mis favoritos.
- Seleccione un archivo de música, pulse  en la pantalla, se mostrará la pantalla "Favorite Operate" (Gestionar favoritos).



- Pulse "Delete From Favorite" (Borrar de los favoritos), y pulse  para borrar un archivo de música seleccionado de Mis favoritos.
- Pulse "Clear Up" (Eliminar), y pulse  para borrar todos los archivos de música de Mis favoritos.
- Pulse  para cancelar y volver.

⑤ Record (Grabación)

- Muestra la lista de archivos de sonido grabados.

⑥ MediaLib Update (Actualización de la biblioteca multimedia)




- Actualiza la biblioteca multimedia (Media Lib.)

# e-BOOK (Libro electrónico)

## Permite leer un libro electrónico


1. Desde el menú principal, pulse **eBook** para acceder al modo de libro electrónico.






① Pulse sobre un archivo dos veces para abrirlo. O pulse  o  para seleccionar un archivo, pulse  para abrirlo.

② Pulse  para volver al menú principal.

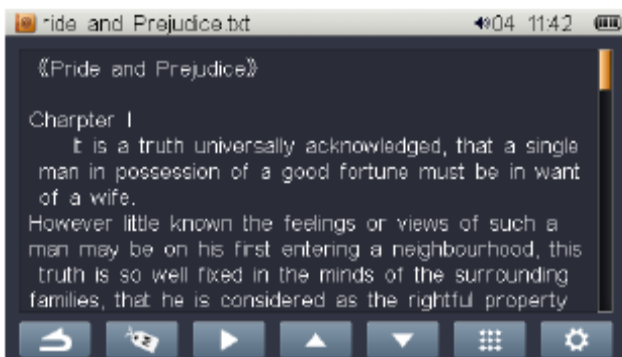2. Mientras esté abierto un libro electrónico, la pantalla mostrará:





① Pulse  o  para pasar las páginas.

- ② Pulse  para pasar página automáticamente.
- ③ Pulse  para volver a la lista de archivos de libros electrónicos.
- ④ Pulse  para volver al menú anterior.

## e-Book Setup (Configuración de libros electrónicos)

1. Mientras está leyendo, pulse  para acceder a la interfaz de configuración de libros electrónicos.



2. Pulse sobre un elemento para acceder a la página de configuración correspondiente.
3. Realice la configuración que desee y pulse  para confirmar.
4. Pulse  para volver a la pantalla de lectura.


## BookMark (Marcapáginas)



1. Mientras está leyendo, pulse  para acceder a la interfaz de configuración del marcapáginas.



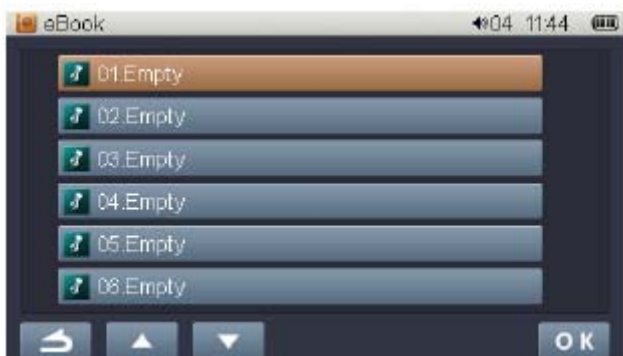


2. Seleccione "SaveMark" (Guardar marcador) y pulse para acceder.






① Pulse  o  para seleccionar la posición en la que desea guardar el marcapáginas y guárdelo.

② Pulse  para volver.

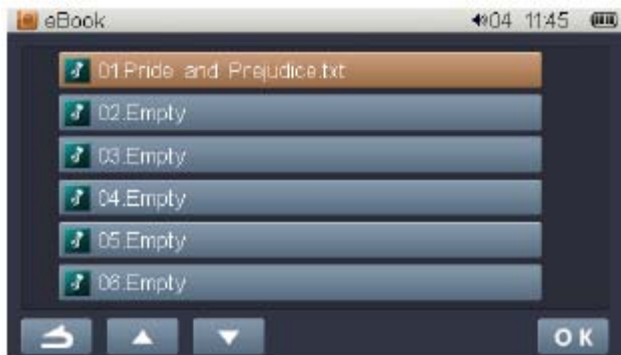3. Seleccione "LoadMark" (Cargar marcador) y pulse para acceder.






① Pulse  o  para seleccionar un marcapáginas y pulse  para abrirlo.

② Pulse  para volver.

4. Seleccione "DelMark" (Borrar marcador) y pulse para acceder.




① Pulse  o  para seleccionar el marcapáginas que desea borrar, y pulse  para borrarlo.


② Pulse  para volver.

# RADIO

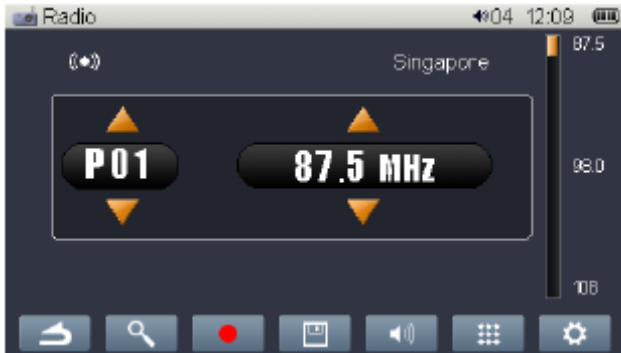


1. En primer lugar, enchufe unos auriculares en la clavija HEADPHONE del reproductor.
2. Desde el menú principal, pulse **Radio** para acceder al modo de radio.




## ① Auto Search (Búsqueda automática)

- Pulse , el reproductor buscará las emisoras de radio FM y las guardará automáticamente.


## ② Manual Search (Búsqueda manual)

- Pulse  o  hacia arriba o hacia abajo en torno a "87.5 MHz" para sintonizar la frecuencia manualmente.
- Una vez sintonizada la emisora, pulse  para abrir la interfaz de guardar.













- Pulse sobre el número de emisora P1-P30 para guardar la emisora sintonizada.
- Pulse  para volver al menú anterior.

### ③ FM Recorder (Grabación FM)

- Desde la pantalla de la radio, pulse  para acceder al modo de Grabación FM.



- Pulse  para acceder a la interfaz de configuración del volumen de grabación. Pulse  o  para ajustar, y pulse  para volver.
- Pulse  para comenzar a grabar la radio FM, pulse  para realizar una pausa en la grabación.
- Pulse  o , se mostrará un cuadro de diálogo que le preguntará si desea guardar el archivo grabado.
- Pulse  para guardarlo, o pulse  para cancelar.

### ④ Desde la pantalla de la radio, pulse para mostrar la lista de emisoras de radio.



- Pulse sobre una emisora para escucharla.

### ⑤ Pulse para silenciar el sonido, pulse para restaurar el sonido.

### ⑥ Radio Setup (Configuración de la radio)

- Desde la pantalla de la radio, pulse  para acceder a la interfaz de configuración de la radio













- Pulse sobre un elemento para acceder a la página de configuración correspondiente.
- Realice la configuración que desee y pulse  para confirmar.
- Pulse  para volver.

# RECORD (Grabación)

1. Desde el menú principal, pulse **Record** para acceder al modo de grabación.








2. Pulse  para acceder a la interfaz de configuración del volumen de grabación. Pulse  o  para ajustar, y pulse  para volver.
3. Pulse  para iniciar la grabación con el micrófono, pulse  para realizar una pausa en la grabación.
4. Pulse  o , se mostrará un cuadro de diálogo que le preguntará si desea guardar el archivo grabado. Pulse  para guardarlo, o pulse  para cancelar.

## OTHERS (Otros)

### StopWatch (Cronómetro)


Desde el menú principal, pulse **StopWatch** para acceder al modo de cronómetro.








- Pulse  para comenzar, pulse  para realizar una pausa.
- Pulse  para guardar.
- Pulse  para borrar.
- Pulse  para volver al menú principal.
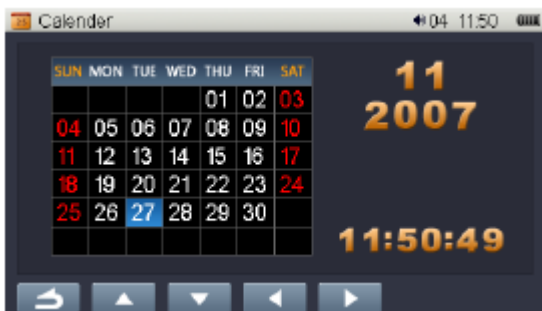
### Calender (Calendario)

Desde el menú principal, pulse **Calender** para acceder al modo de calendario.



- Pulse  o  para cambiar el número del año.
- Pulse  o  para cambiar el número del mes.
- Pulse directamente sobre el número de un día para seleccionarlo.
- Pulse  para volver al menú principal.

## Calculator (Calculadora)

Desde el menú principal, pulse **Calculator** para acceder al modo de calculadora.











# EXPLORER (Explorador)

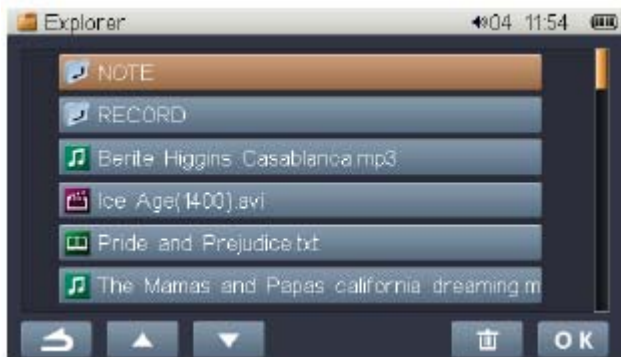El explorador le permite navegar / visualizar carpetas y archivos en la memoria del reproductor.

1. Desde el menú principal, pulse **Explorer** para acceder.






2. Pulse  o  para pasar las páginas.
3. Seleccione un archivo, pulse  para mostrar "Delete File" (Borrar archivo)? Pulse  para borrar el archivo seleccionado, o pulse  para cancelar.

# SETTINGS (Ajustes)


1. Desde el menú principal, pulse Settings para acceder a los ajustes.




2. Pulse  o  para seleccionar un elemento, y pulse  para acceder al parámetro correspondiente.

## Display Setting (Configuración de pantalla)


1. Desde el menú de ajustes, pulse **Display Setting** para acceder al menú de configuración de la pantalla.

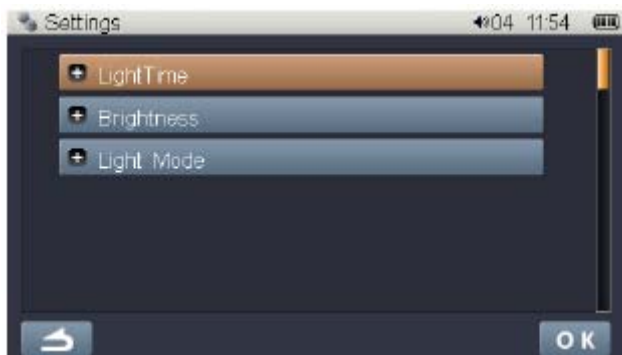

2. Pulse sobre un elemento para acceder a la página de configuración correspondiente. Realice la configuración que desee, y pulse  para confirmar.

## Audio Setting (Configuración de audio)


1. Desde el menú de ajustes, pulse **Audio Settings** para acceder al menú de configuración del sonido.

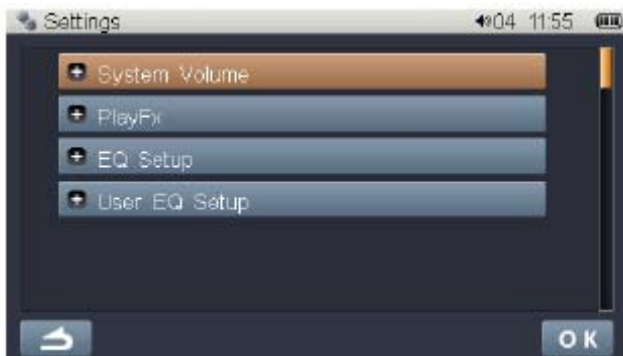

2. Pulse sobre un elemento para acceder a la página de configuración correspondiente. Realice la configuración que desee, y pulse **OK** para confirmar.

## Language (Idioma)

1. Desde el menú de ajustes, pulse **Language** para acceder al menú de configuración del idioma.

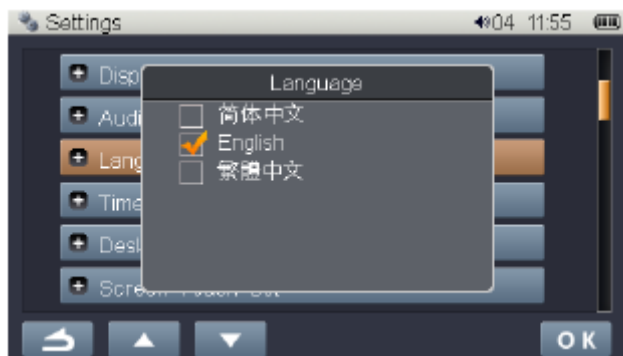


2. Pulse 简体中文, Español, o 繁體中文 para seleccionar, y pulse **OK** para confirmar.

## Time Setting (Configuración de hora)

1. Desde el menú de ajustes, pulse **Time Setting** para acceder al menú de configuración de la hora.



2. Pulse **Time** para acceder a la página de ajuste de la hora, y configure la hora.

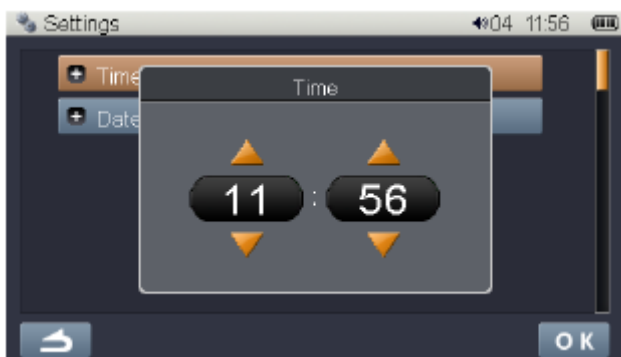


3. Pulse **Date (Fecha)** para acceder a la página de ajuste de la fecha, y configure la fecha.



## DeskTop (Escritorio)

1. Desde el menú de ajustes, pulse **DeskTop** para acceder al menú de selección del Escritorio.

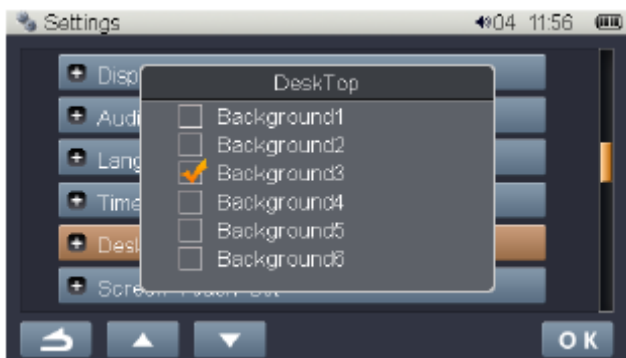

2. Pulse para seleccionar un fondo, y pulse **OK** para confirmar.

## Screen Touch Set (Configuración de la pantalla táctil)


1. Desde el menú de ajustes, pulse **Screen Touch Set** para mostrar la pantalla de configuración táctil.



2. Pulse sobre el punto blanco en el centro de la cruz, dependiendo de la visualización de la pantalla.

## System Setting (Configuración del sistema)


1. Desde el menú de ajustes, pulse **System Settings** para acceder al menú de configuración del sistema.

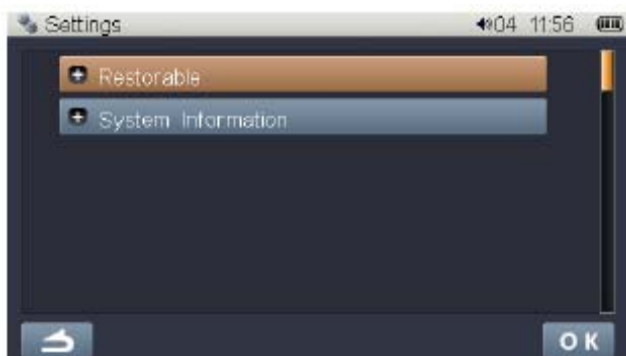

2. Pulse sobre un elemento para acceder a la página de configuración correspondiente. Configúrelo como desee.

## AutoShut Time (Tiempo para apagado automático)

1. Desde el menú de ajustes, pulse **Auto Shut Time** para acceder al menú de selección del tiempo para apagado automático.

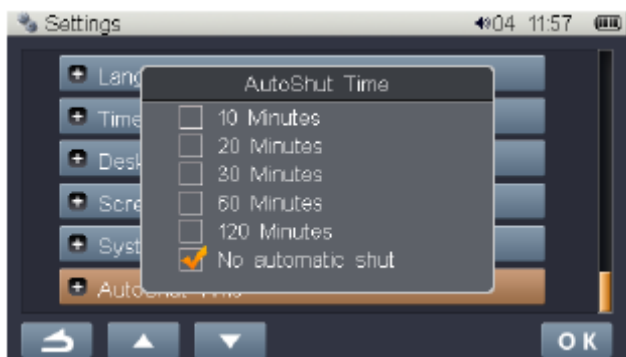

2. Pulse para seleccionar un intervalo de tiempo, y pulse **OK** para confirmar.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla	Pantalla LCD de 4,7", 480 x 272 (RGB)
Brillo	220 LUX
Fuente de alimentación	CC 5V
Dimensiones	133X86X16 mm
Peso	180g